


Welded Mesh Kennel

Perrera de malla soldada

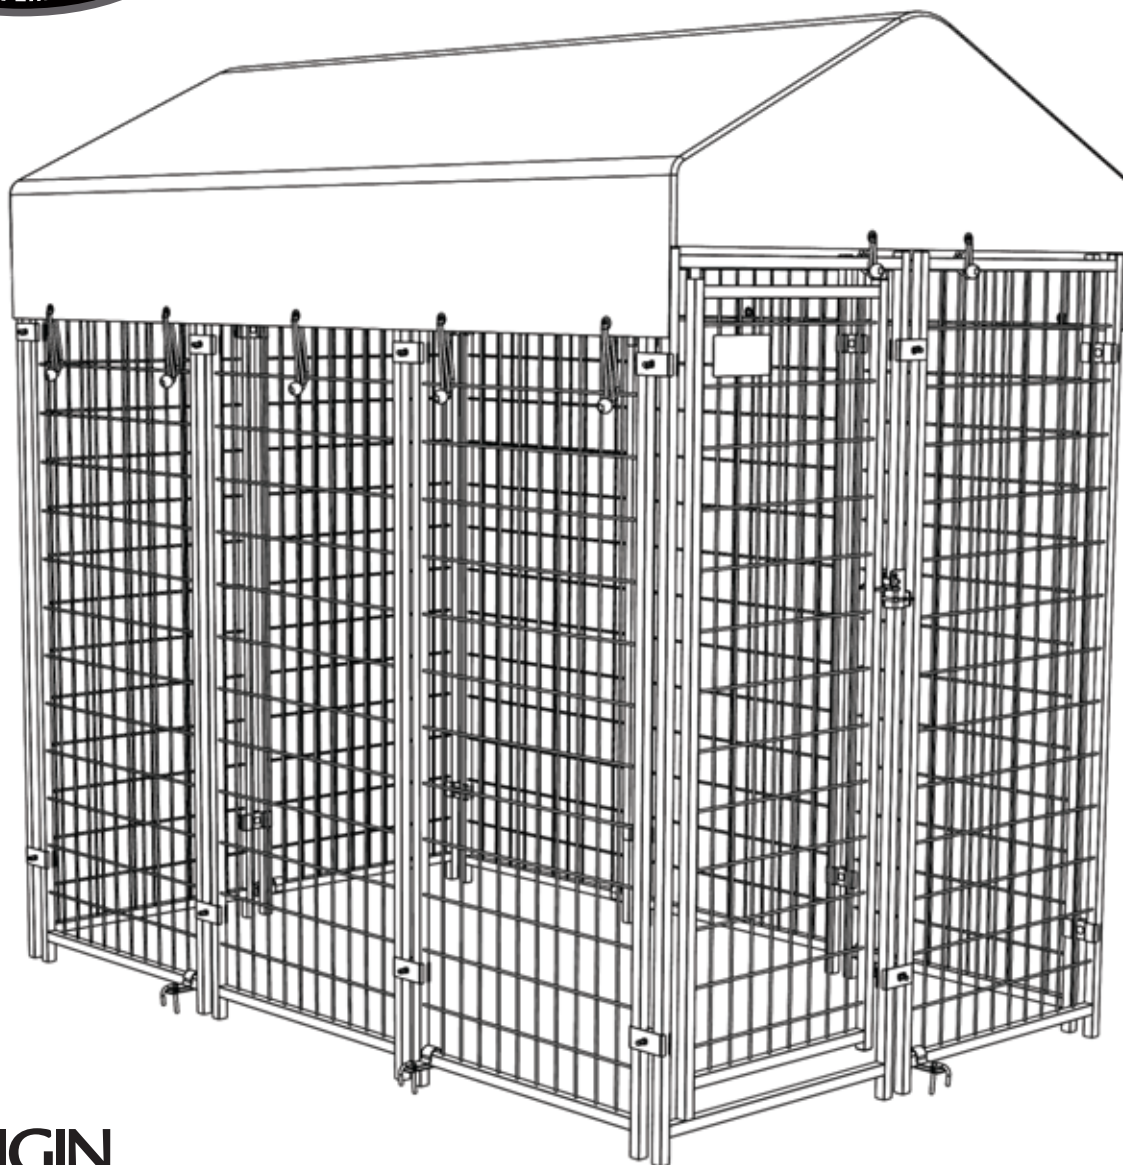

#541976

6ft. H x 4ft. W x 6ft. D

1,8 m de alto x 1,2 m de ancho x 1,8 m de profundidad




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1.800.607.6409, 8:00 am – 5:00 pm EST Monday – Friday.
Or visit our website www.opbglobal.com

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-607-6409, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes. O visite nuestro sitio web: www.opbglobal.com

Parts Piezas


A

9x

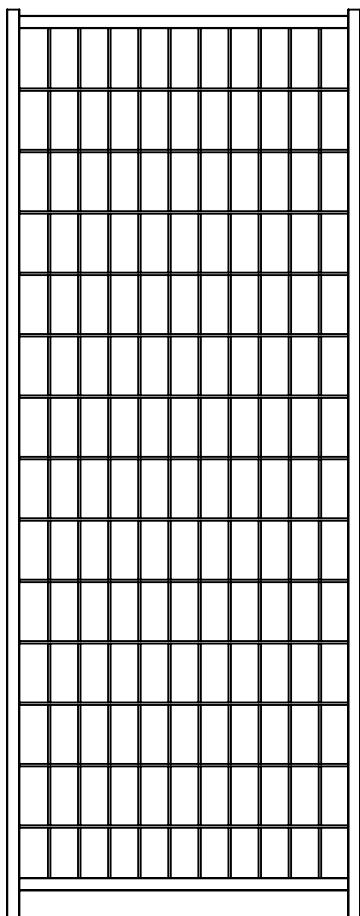


B

1x

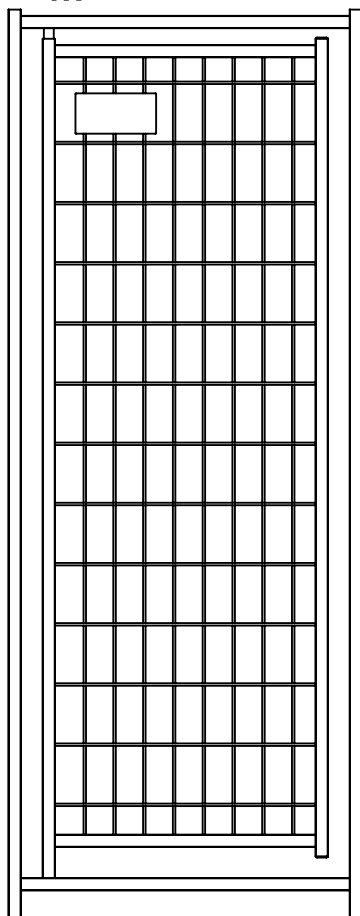


C

20x

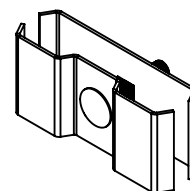


D

1x

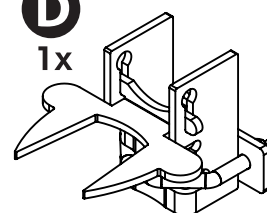


E

2x

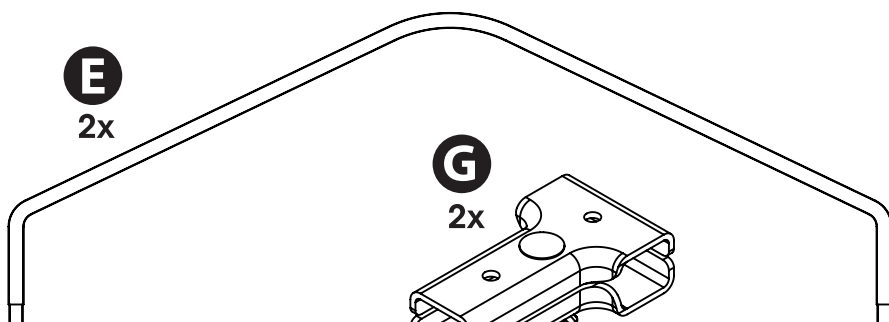


G

2x

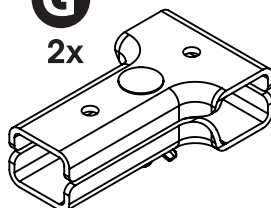


F

1x




H

1x

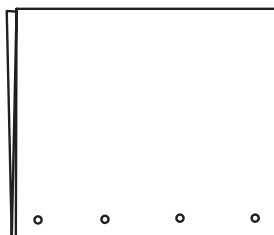


I

14x

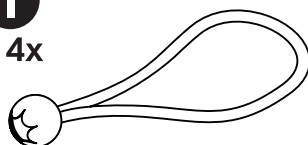

K

6x



J

6x



Tools

Herramientas



Build

Ensamblar




2 Person
Assembly
Ensamblaje:
2 personas



Assembly Time:
1 Hour
Tiempo de ensamblaje:
1 hora




Wear Goggles and Gloves
Utilice gafas y guantes

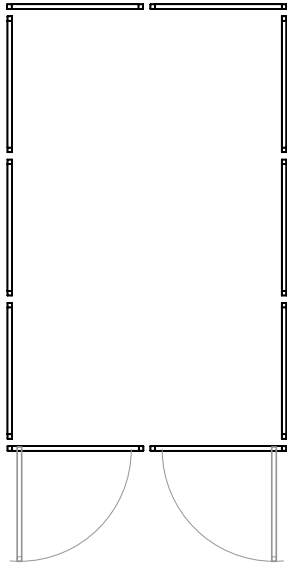




1 Choose site for kennel location. Layout panels & determine gate placement.

Elija el lugar para ubicar la perrera. Ordene los paneles y determine la ubicación de la puerta.







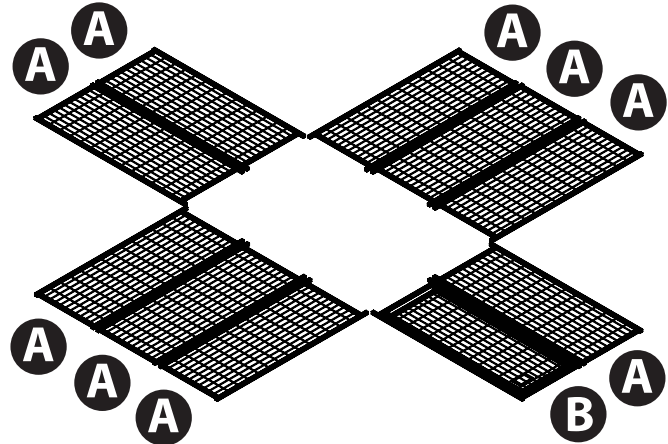



2 Stand 2 panels attach 2 clamps & tighten to create a corner. Repeat for all panels.

Coloque 2 paneles en forma vertical, una 2 abrazaderas y apriete para crear una esquina. Repita la operación para todos los paneles.

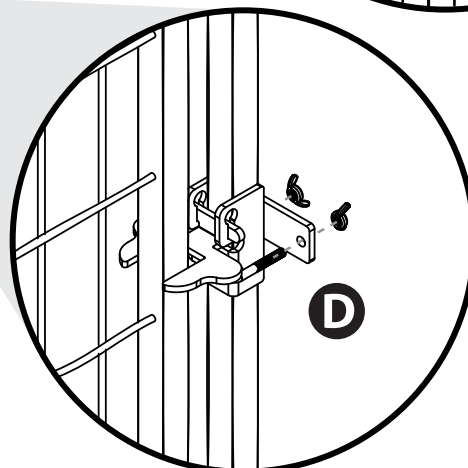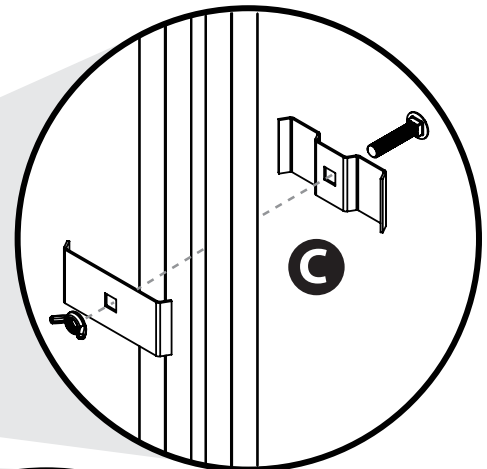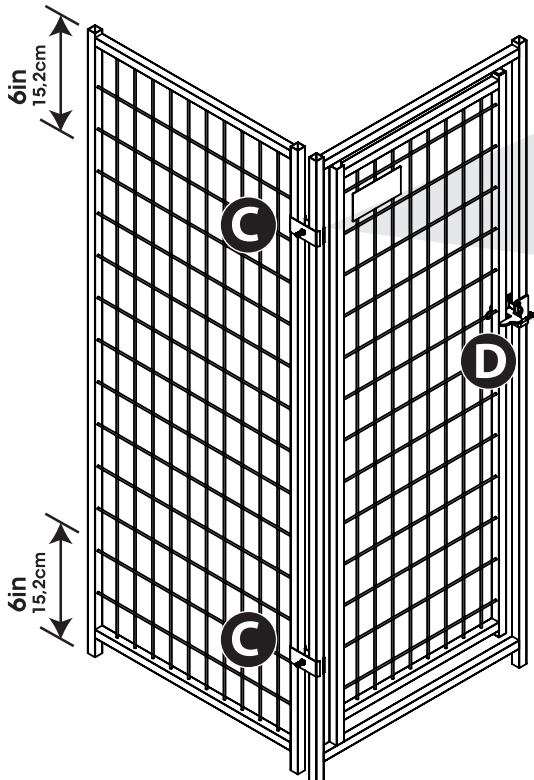

3

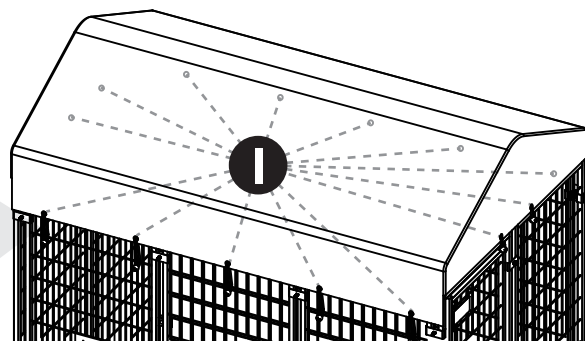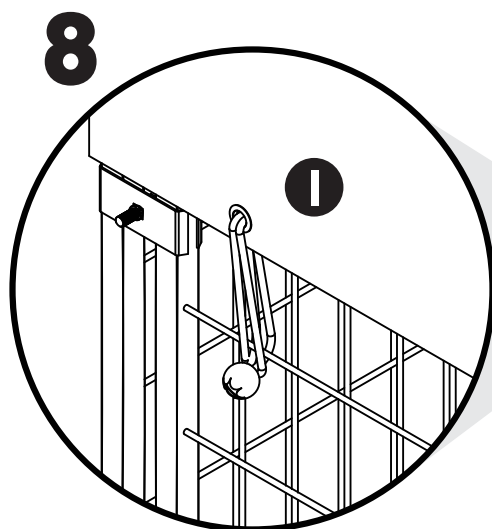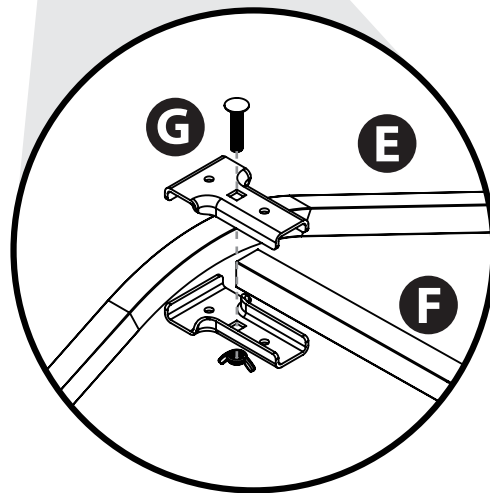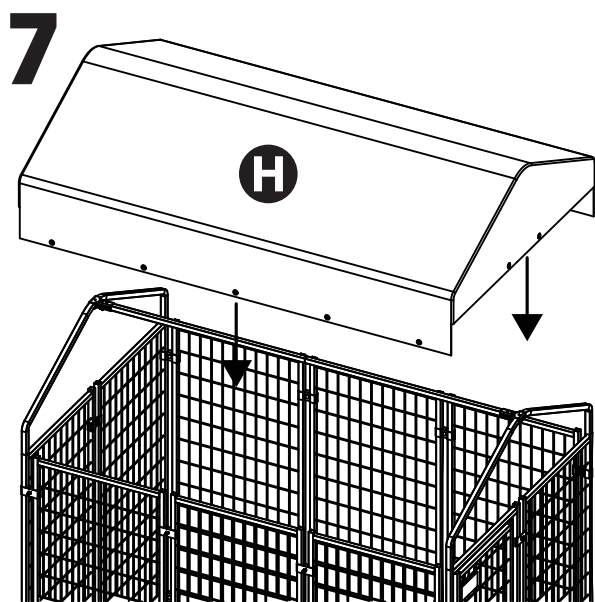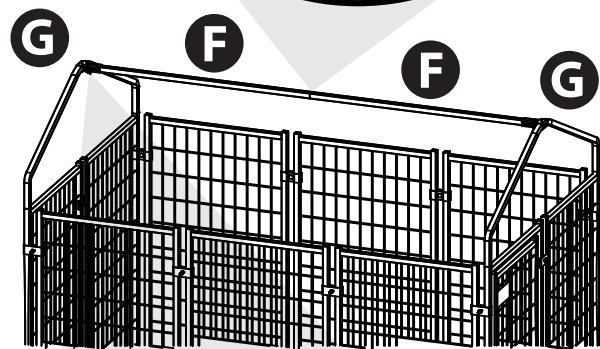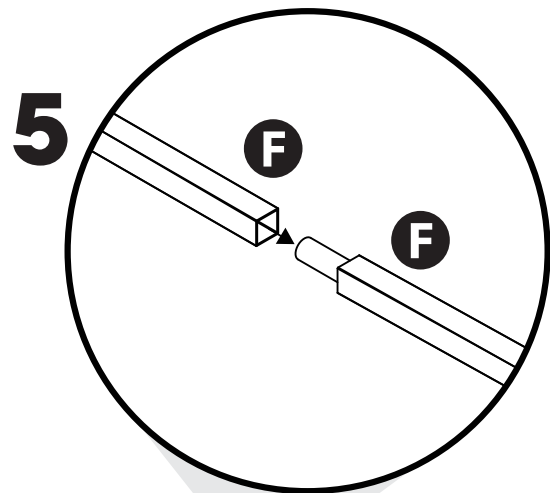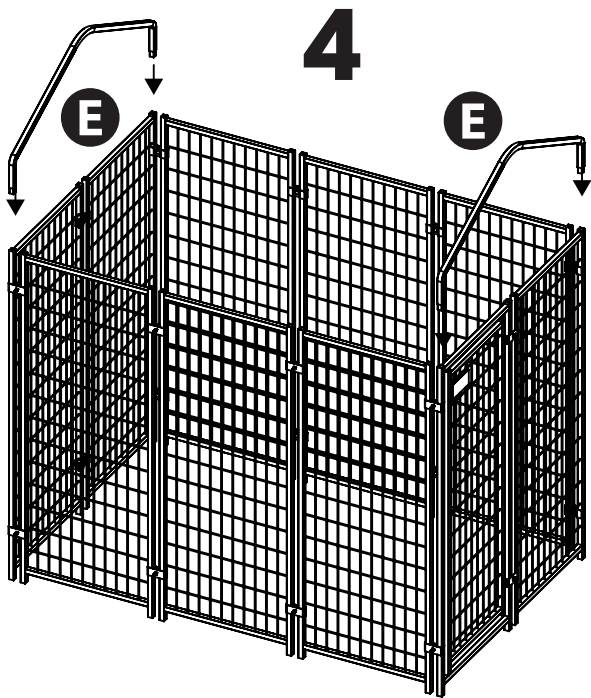

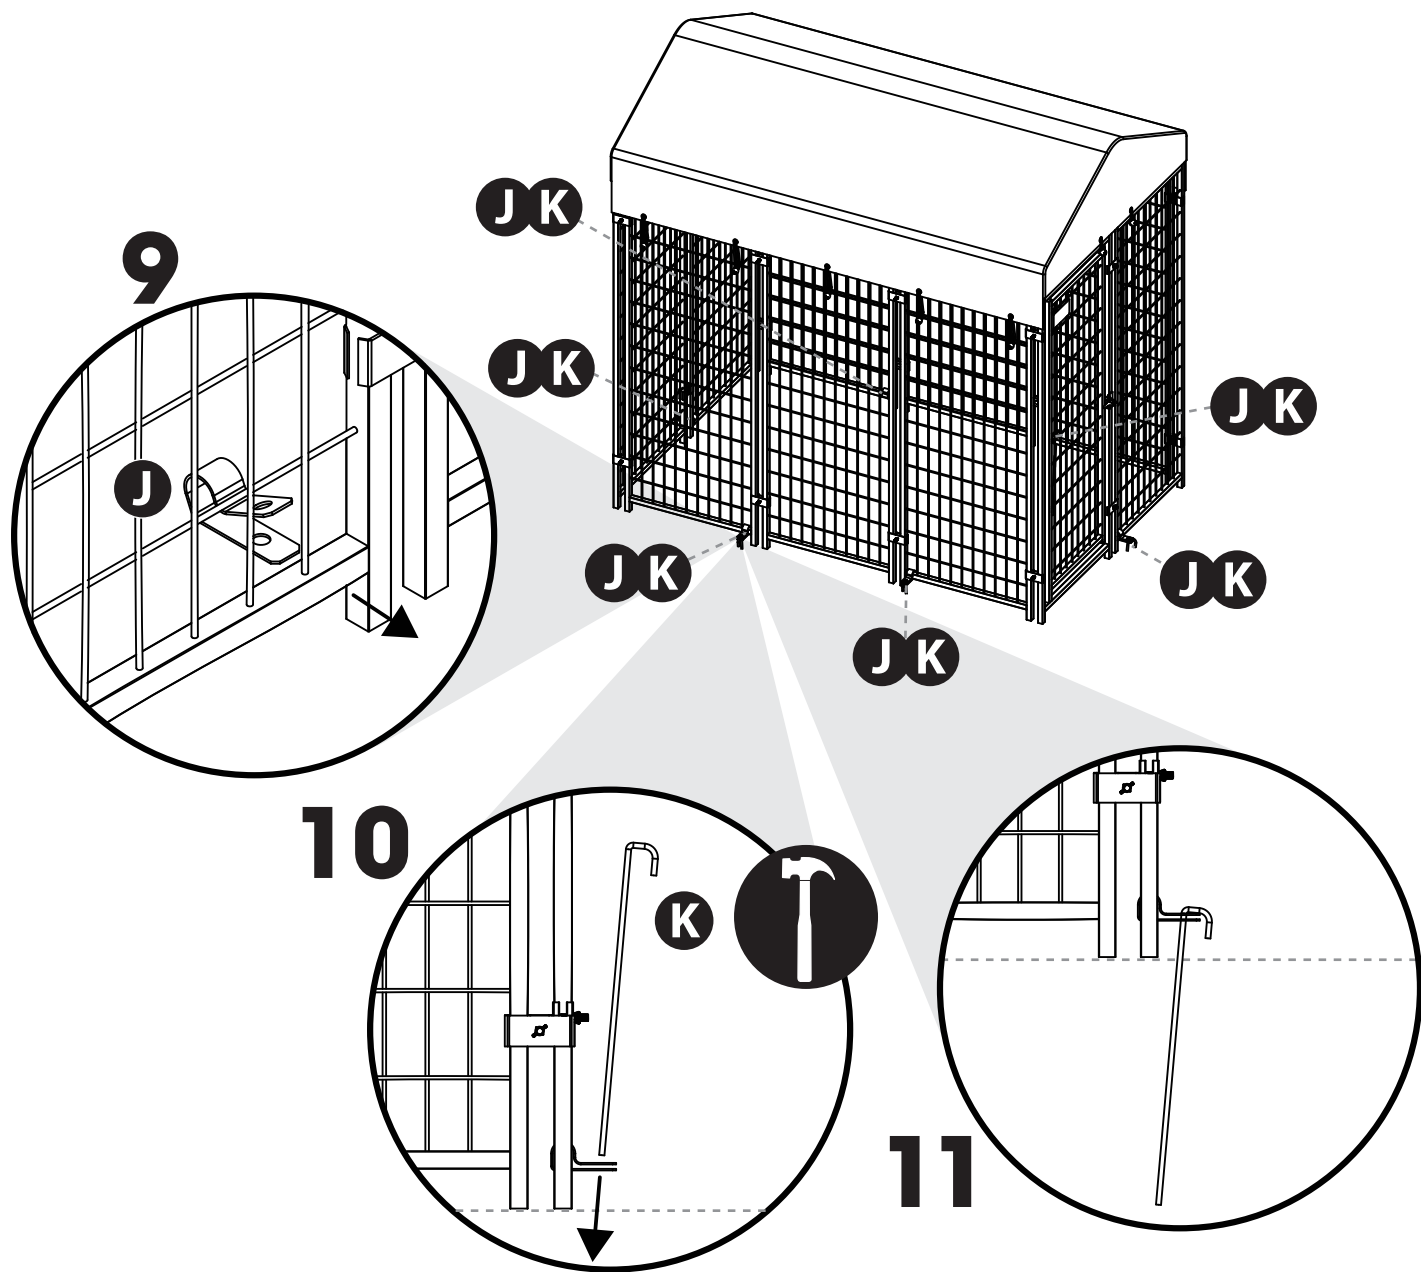

NOTE: If Kennel is on a hard surface such as deck or patio use lag or concrete screws with clamp.

NOTA: Si la perrera se encuentra sobre una superficie dura como una plataforma o un patio, utilice tornillos tirafondo o para concreto con la abrazadera.